

FF300/FFV300 ブルースパイラル 550 (コード No.11829)

FF500 ブルースパイラル 650 (コード No.11830)

## 取り付け上の注意点

本機のロータリー軸にブルースパイラルを止める専用ボルトは、ローターが軸から抜けることを防止するためのボルトです。  
押さえボルトは軽く締め付けて下さい。

又、ロータリー軸にブルースパイラルを取り付ける際には、ロータリー専用のキーをなくさない様に注意して下さい。

### 注意


専用の押さえボルトを必要以上に締め付けるとボルトがねじ切れてスパイラルローターが取りはずせなくなります。押さえボルトはローターが抜けない位に軽めに締め付けて下さい。

軽く締め付けた状態で抜け止めのボルトの先端が出ている。



キー溝

専用キー

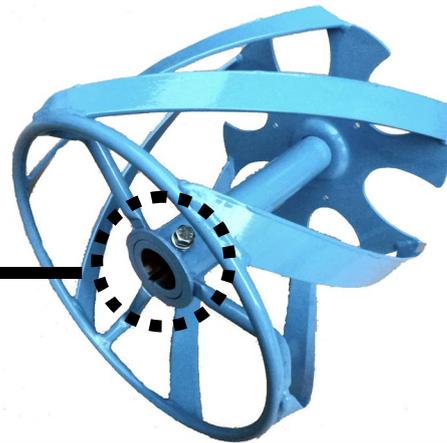

ローター軸部：ローター抜け止め用切欠き



軸の表裏



FF300/FFV300 ブルースパイラル押さえボルト/スプリングワッシャー  
ボルト：M8×19 (P=1.25) 先削り / M8 スプリングワッシャー



FF500 ブルースパイラル押さえボルト/スプリングワッシャー  
ボルト：M10×23 (P=1.25) 先削り / M10 スプリングワッシャー